



To install ballast chamber needs two stud-bolt or screw with nuts M3.

Для установки балластной камеры потребуется две шпильки с гайками М3.



Sidewall of fuselage cut for clarity.

Боковина фюзеляжа вырезана для наглядности.



**FRONT**

**ПЕРЕД**



**Steel nut M3**

**Стальная гайка М3**

**DOWN**

**НИЗ**

**Temporary thread M3**

**Временная резьба М3**










58 mm

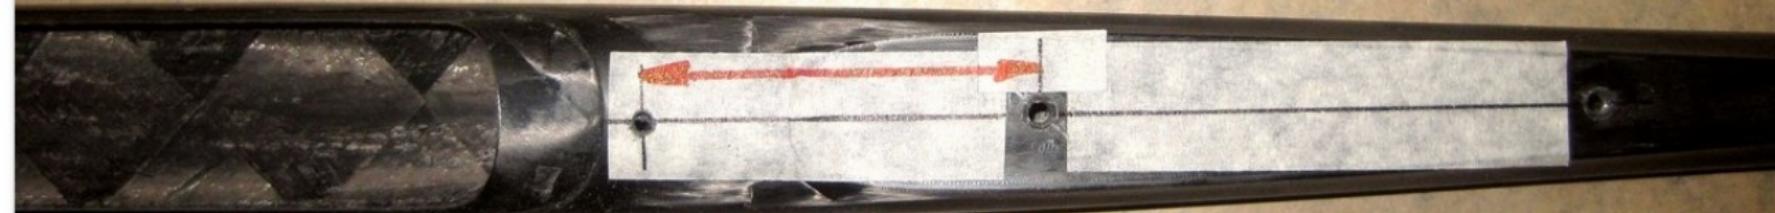



Wipe the inside of the fuselage with water, dry and clean with acetone.

Протереть фюзеляж изнутри водой, высушить и обезжирить ацетоном.








Add to epoxy cotton flocks  
and glass microsphere.

Добавить в эпоксидную смолу  
хлопок и микросферу.



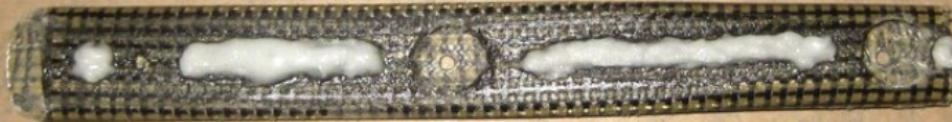

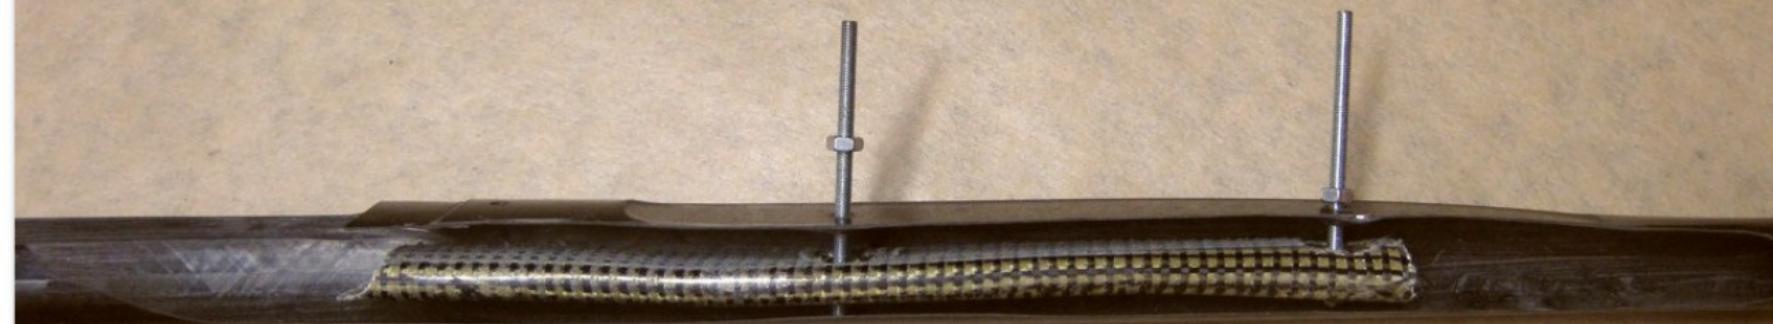

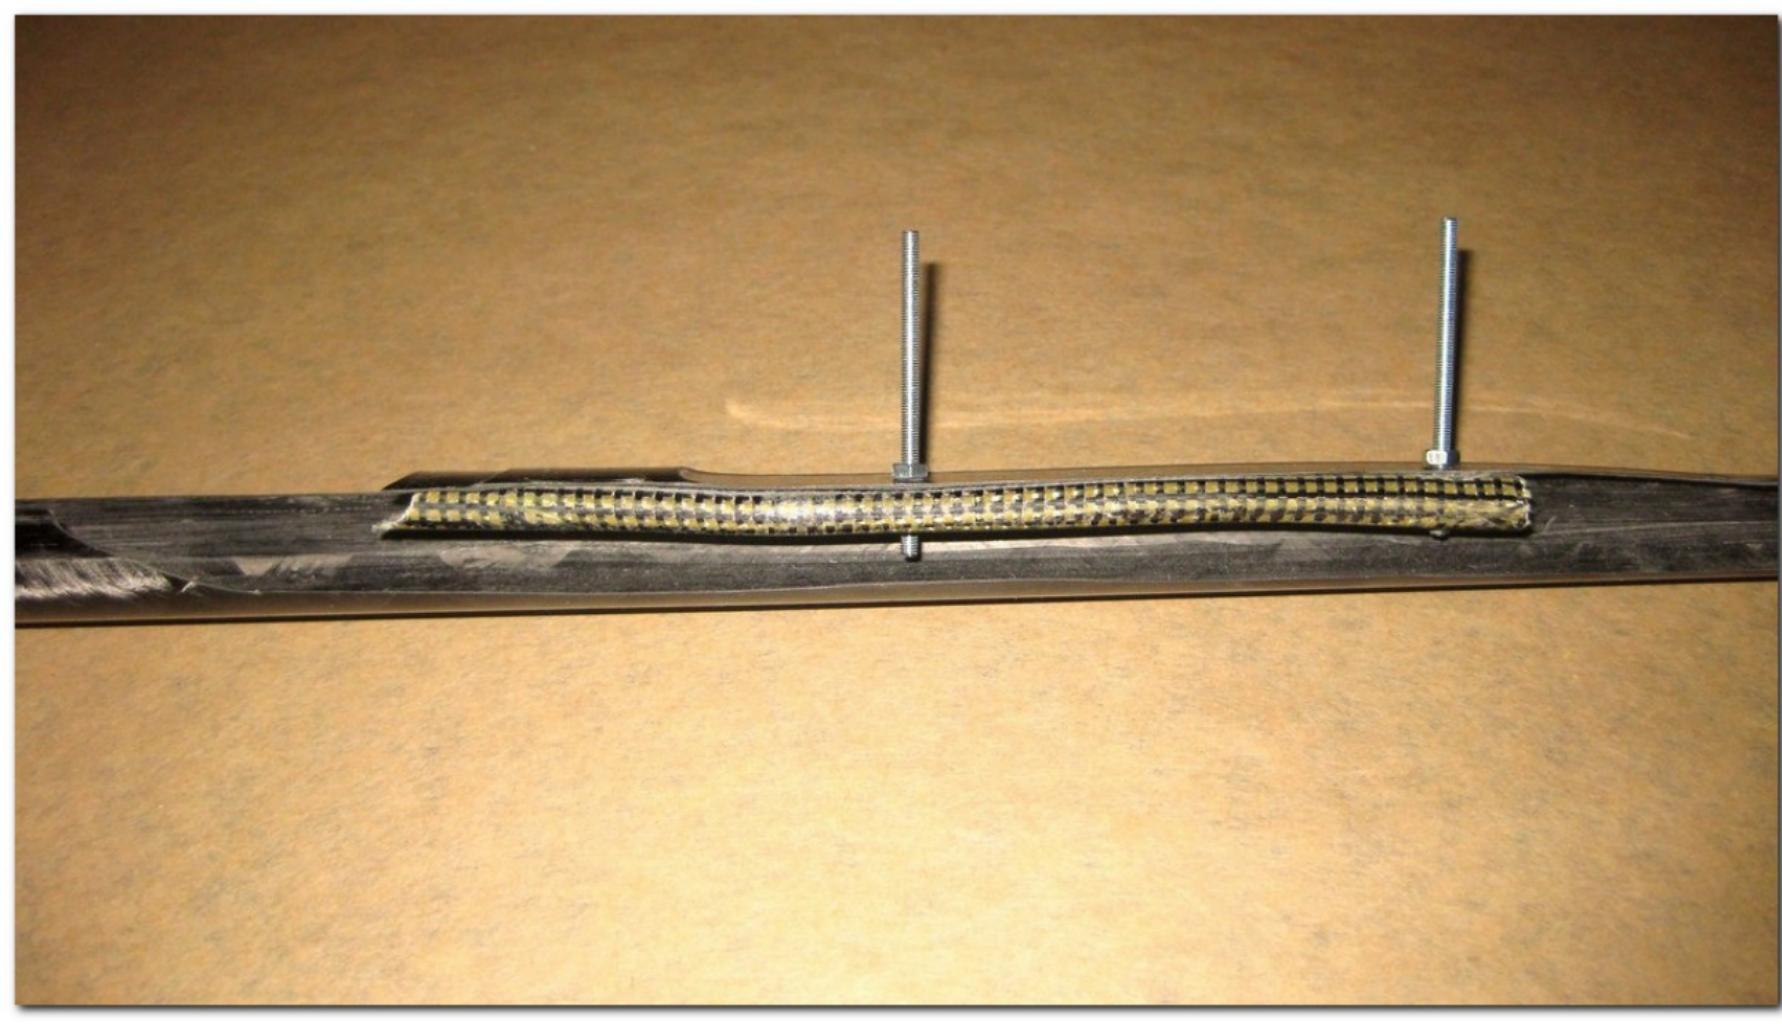



Clean the threaded holes.

Прочистить резьбовые отверстия.



M3

M4